



1. シーガード 本体の施工

シーガードの本体を既存谷樋の芯より10mmから20mm程離して斜めカットし施工します

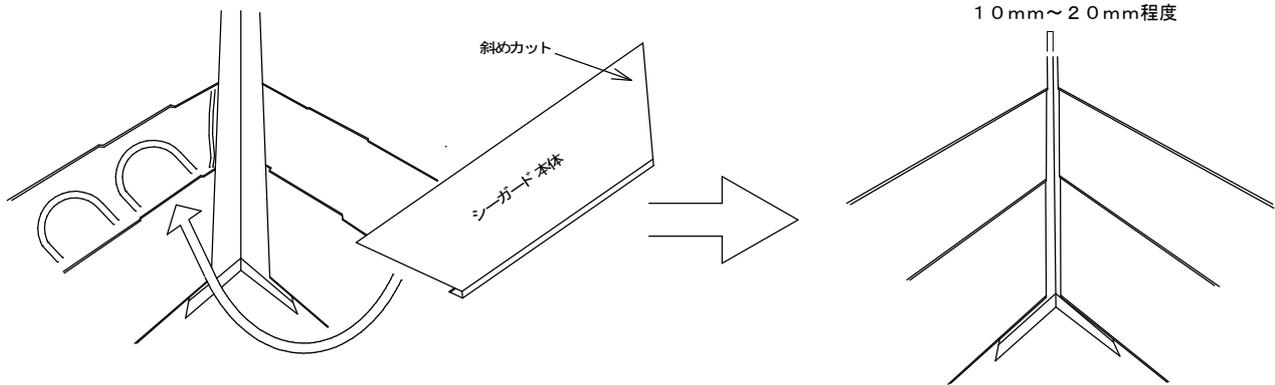


2. 谷段カバーの準備

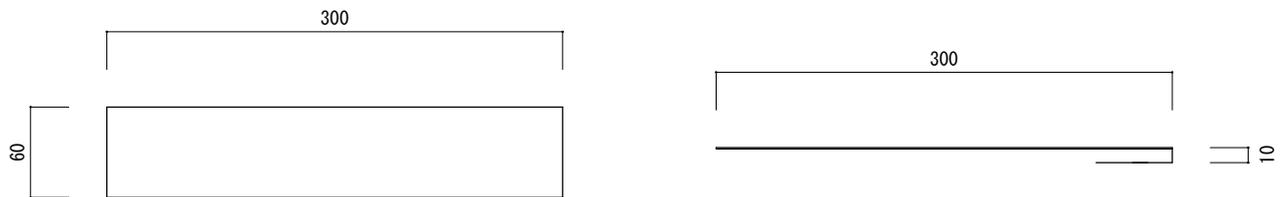

3. 谷段カバーの加工

- ① AとBの長さが6mmから10mmで同じ長さになるようにマーキングします
- ② マーキングはiとiiの部分に行います
- ③ マーキングしたラインに併せて板金掴みで135°程度曲げます

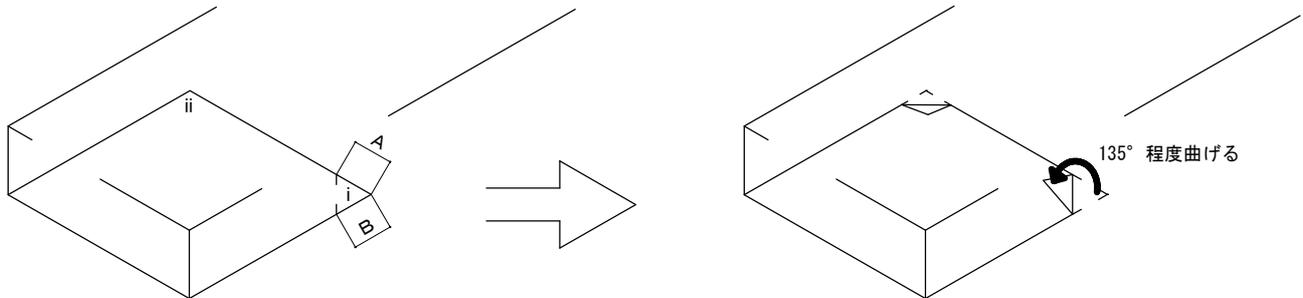

4. 谷段カバーの取り付け

- ① 上段から谷の芯あわせてシーガードへ差し込む
- ② 谷段カバーの側面が一直線になるように調整する

